

Verstellbarer Ölmess-Stab

Für AUDI mit Elektronischer-Ölstandskontrolle



Art.-Nr. 46167


Zur Überprüfung des Ölstandes nach dem Ölwechsel oder Erneuerung des Öl-Sensors und Abgleich/Neukalibrierung des Kombiinstrumentes.
OEM Code: T 40178.

Anwendung

- Fahrzeug mit betriebswarmen Motor auf eine ebene Fläche abstellen.
- Motor abstellen und ca. 5 Min. warten.
- Verschluss-Stopfen des Ölmess-Stabrohres abziehen.
- Oberen-Justierring nach Fahrzeugtyp aus Tabelle einstellen.
- Verstellbaren Ölmesstab in das Führungsrohr einführen.
- Verstellbaren Ölmesstab aus dem Führungsrohr herausziehen und den Ölstand ablesen.
- Ölstand mittels Tabelle bzw. Herstellerangaben auswerten und ggf. korrigieren.
- Ölmess-Stabrohr wieder schließen.



Audi Motor	Stellen Sie mit dem Oberen-Justierring den entsprechenden Wert des Fahrzeuges ein.	Min. Öl-stand	Max. Öl-stand
2.0 TDI	46	0	24
2.7 TDI, 3.0 TDI (Fahrzeuge vor B 8 PA)	32	0	16
3.0 TDI (Fahrzeuge ab B 8 PA)	87	0	12
1.8 TSFI, 2.0 TFSI	39	0	24
3.0 TSFI, 3.2 FSI	132	0	13
4.2 FSI	196	0	18

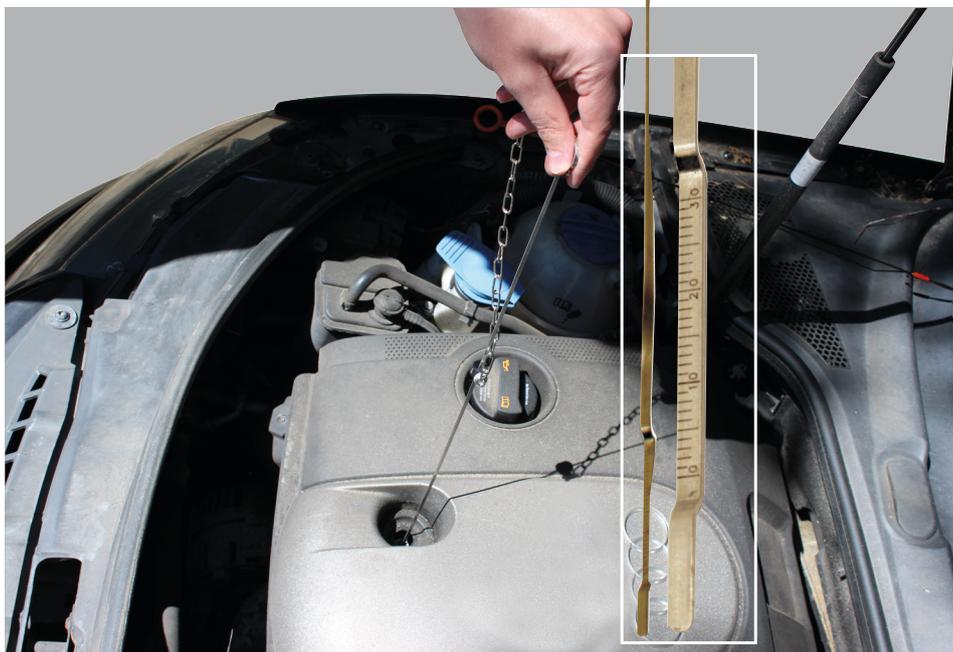

ACHTUNG

Bei nicht fachgerechtem Verschluss des Ölmess-Stabrohres kann es zu Motorschäden kommen.